

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenie do rozluźniania / odsklepania



LYSON  **N**

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łyson

Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

34-125 Sułkowice, ul. Raclawicka 162, Polska

www.lyson.com.pl, email; lyson@lyson.com.pl

tel. 33/875-99-40, 33/870-64-02


Siedziba Firmy Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna

Instrukcja obejmuje urządzenie o kodzie:

30281

Instrukcja obsługi

1. Ogólne zasady
 - 1.1. Zasady użytkowania
 - 1.2. Bezpieczeństwo użytkowania
2. Instrukcja użytkowania
 - 2.1. Ogólne zasady użytkowania
3. Budowa urządzenia
 - 3.1. Parametry techniczne
4. Przechowywanie
5. Konserwacja i czyszczenie
6. Gwarancja

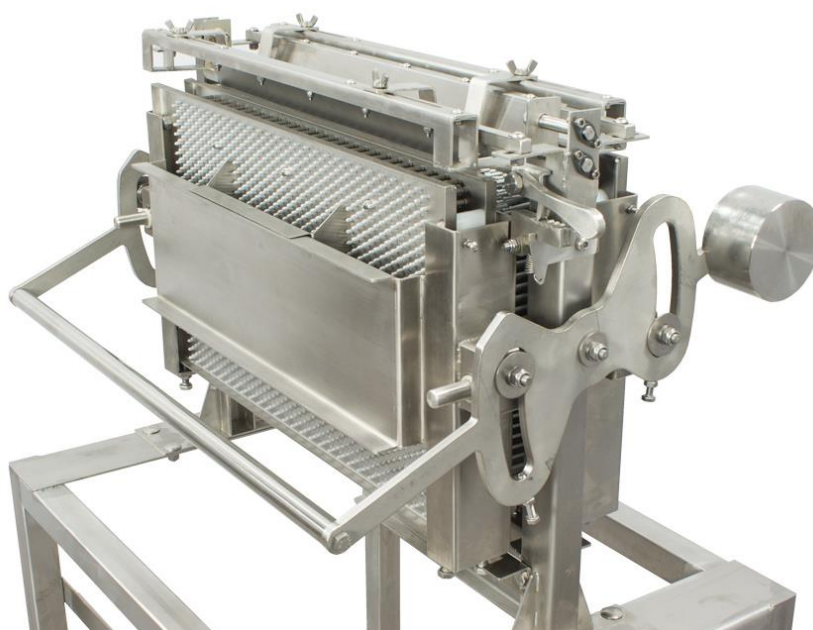

1. Ogólne zasady

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać instrukcję użytkowania i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

1.1. Zasady użytkowania

1. Urządzenie przeznaczone jest do rozluźniania/odsklepiania różnego typu ramek poprzez zastosowanie specjalnych „uchwytów do zawieszania ramek” 7 zdj.2.
2. Urządzenie przed użyciem i po należy dokładnie umyć gorącą wodą z dodatkiem preparatów dopuszczonych do kontaktu ze sprzętem używanym w przemyśle spożywczym i później dokładnie spłukujemy czystą wodą.



1.2. Bezpieczeństwo użytkowania

- a) Podłoże, na którym stoi urządzenie powinno być stabilne!
- b) Nie używać ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić plastikowe igły.
- c) Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

2. Instrukcja użytkowania

1. Ustawić urządzenie w miejscu do tego celu wyznaczonym, utrzymanym w należytej czystości.
2. Zachować wolną przestrzeń wokół urządzenia dla zapewnienia lepszej obsługi.
3. Po ustawieniu rozluźniacza należy zablokować koła, aby uniknąć samowolnego przemieszczania się urządzenia.
4. Umieścić wanienkę w stelażu.
5. Rozluźniać ramki świeże (prosto po wyjęciu z ula) lub podgrzane, nie skryształizowane, aby uniknąć uszkodzenia igieł 6 zdj.2.
5. Stosować się do zasad użytkowania pkt.2.1.

2.1. Ogólne zasady użytkowania.

1. Urządzenie przeznaczone jest do rozluźniania komórek w plastrach pszczelich, w ramek przed procesem wirowania miodu.
2. Urządzenie przed pierwszym użyciem i po zakończeniu pracy myjemy zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie „Konserwacja i czyszczenie”.
3. Przed przystąpieniem do pracy z ramkami mniejszymi niż D, LN, LN-am należy:
 - poluzować śruby 8 rys.2
 - przesunąć uchwyty do zawieszania ramek 7 zdj.2 do prawej i lewej strony otworów regulacyjnych,
 - ustawić dźwignię A zdj.3 w pozycji B zdj.3

- umieścić ramkę przeznaczoną do rozluźnienia pomiędzy uchwytami 7 zdj.2,
- po ustawieniu ramki na uchwytach dosuwamy je do prawej strony tak, aby plaster pszczeli nie znalazł się poza pionową linią igieł rozluźniających 6 zdj.2,
- dokręcamy śruby 8 zdj.2,
- wykonujemy trzy ruchy rękojeścią 1 zdj.1 w dół,
- wyjmujemy rozluźnioną ramkę,
Kolejna ramka
- ustawić dźwignię A zdj.3 w pozycji B zdj.3,
- umieścić ramkę przeznaczoną do rozluźnienia pomiędzy ustawionymi wcześniej uchwytami 7 zdj.2,
- wykonujemy trzy ruchy rękojeścią 1 zdj.1 w dół
- wyjmujemy rozluźnioną ramkę,
Kolejna ramka

W przypadku ramek D, LN, LN-am:

- zdemontować uchwyty do zawieszania ramek 7 zdj.2
- ustawić dźwignię A zdj.3 w pozycji B zdj.3
- umieścić ramkę przeznaczoną do rozluźnienia w urządzeniu
- wykonujemy trzy ruchy rękojeścią 1 zdj.1 w dół,
- wyjmujemy rozluźnioną ramkę,
Kolejna ramka

3. Budowa rozluźniacza


Zdj.1



Opis zdjęcia 1:

1. Rękojeść do rozluźniania
2. Dźwignia ustawienia ramki do rozluźniania
3. Boki rozluźniacza z zespołem igieł
4. Wanienka na skapujący miód
5. Stelaż rozluźniacza z kółkami (dwa kółka z hamulcem)


Zdj. 2

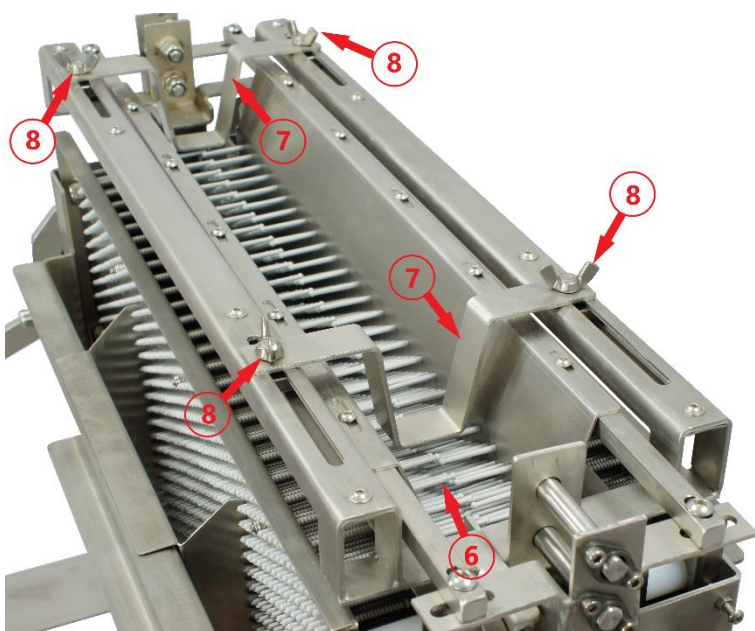

Opis zdjęcia 2:

6. Igły rozluźniające
7. Uchwyty do zawieszania ramek
8. Śruby do regulacji uchwytów

Zdj. 3

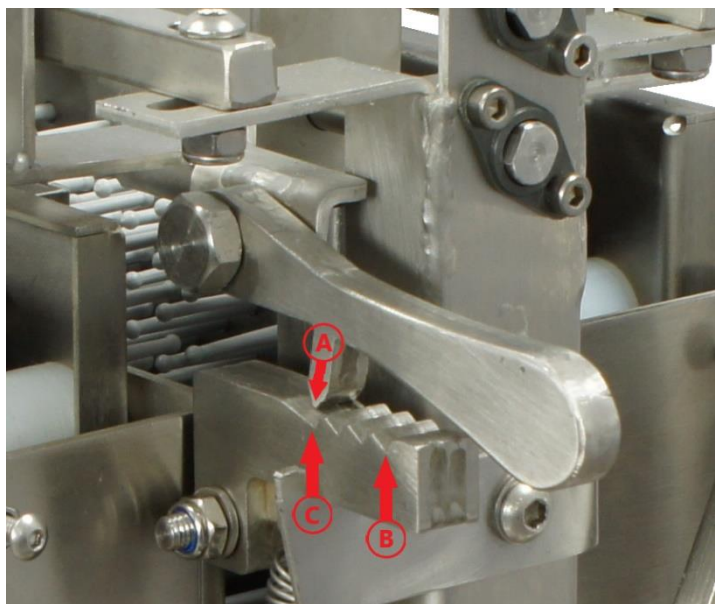

Opis zdjęcia 3:

- A- dźwignia do przesunięcia ramki przed rozluźnianiem
- B- pozycja ustawienia dźwigni przed rozpoczęciem rozluźniania
- C- pozycja dźwigni po trzykrotnym rozluźnieniu ramki

3.1. Parametry techniczne

- rozluźniacz wykonany jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18N9
- wymiary:
dł. 670, szer. 490, wys. 1115 mm.
- waga – 50 kg.

4. Przechowywanie

Po zakończeniu pracy urządzenie należy dokładnie wyczyścić i osuszyć.

Przed każdym sezonem należy dokonać dodatkowego przeglądu pod względem technicznym a w razie wykrycia usterki należy ją usunąć lub skontaktować się z serwisem.

5. Konserwacja i czyszczenie



WAŻNE!

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie umyć i wysuszyć.

Urządzenie myjemy gorącą wodą za pomocą miękkiej tkaniny z dodatkiem preparatów dopuszczonych do kontaktu ze sprzętem używanym w przemyśle spożywczym i później dokładnie spłukujemy czystą wodą.

Urządzenie przechowujemy w suchym pomieszczeniu.

Żadnych elementów urządzenia nie konserwujemy środkami chemicznymi.

6. Gwarancja

Produkty zakupione w firmie Łysoń objęte są gwarancją producenta.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące

Na zakupione produkty wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

Szczegóły gwarancji na www.lyson.com.pl